

水冷式ディスクミル ミクロパウダー・シリーズ

臼を内部から水冷

騒音・発塵無く研究室、事務所にも置ける

安全操作で女性でも無理なく使える

内部清掃も簡単で多品種に対応

粒度調整はダイヤルを回すだけ

米・玄米を粉に


茶葉・ハーブ・紅茶を粉に

スパイスを粉に


ゴマ・ナッツを粉に

分析用の粉碎も


臼の形状

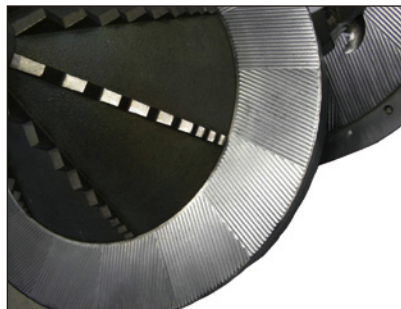

臼：G008/G015

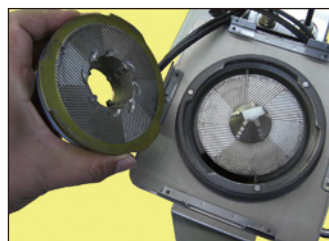

臼：U303/U305/U505/501/600

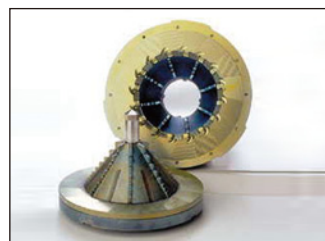

卓上小型 型式：G008



G008 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	
モーター	120W	
機械寸法	幅	180mm
	奥行	180mm
	高さ	330mm
臼サイズ	φ90mm	
外装	プラスチック	
機械重量	約 7kg	
処理速度(煎茶)	約 10g/分	
臼冷却	上臼のみ	
連続運転	最長 30 分	

処理速度は原料の種類、水分率、製品粒度により異なります。

卓上小型 型式：G015





G015 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz	
モーター	120W	
機械寸法	幅	180mm
	奥行	170mm
	高さ	370mm
臼サイズ	φ90mm	
外装	ステンレス	
機械重量	約 12kg	
臼冷却	上臼のみ	
水冷ポンプ	3VA バイモルポンプ	
連続運転	最長 1 時間	

処理速度は原料の種類、水分率、製品粒度により異なります。

型式：米（マイ）ミル303

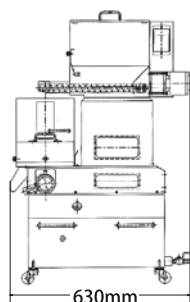
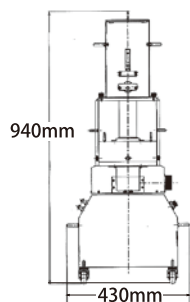


米（マイ）ミル 303 仕様

電 源	AC200V 50/60Hz
モーター	0.75kw
臼サイズ	φ150mm
機械重量	約 50kg
臼冷却	上臼のみ
冷却装置	C-1200
供給装置	スクリータイプ
処理速度	1 ~ 3kg/h
連続運転	連続運転可能

処理速度は原料の種類、水分率、製品粒度により異なります

型式：米（マイ）ミル505

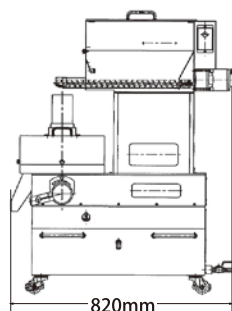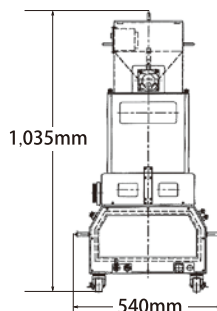

米（マイ）ミル 505 仕様

電 源	AC200V 50/60Hz
モーター	2.2kw
臼サイズ	φ250mm
機械重量	約 120kg
臼冷却	上・下臼
冷却装置	C-1200
供給装置	スクリータイプ
処理速度	~ 10kg/h
連続運転	連続運転可能

処理速度は原料の種類、水分率、製品粒度により異なります

型式：KGW-501/S1




KGW-501/S1 仕様	
電 源	AC200V 50/60Hz
モーター	2.2kw
臼サイズ	φ250mm
機械重量	約200kg
臼冷却	上・下臼
冷却装置	RKS-400F
	890/1,020W
連続運転	連続運転可能

KGW-501/S1 粉碎例


素 材	能力/時間当たり	粒 度
大豆	5~8kg	200~600 メッシュ
うるち米	5~10kg	100~300 メッシュ程度
煎 茶	3kg 程度	1000 メッシュ
そば	10~20kg	80~400 メッシュ
大麦若葉	3~5kg	600 メッシュ
ゴマペースト	5~8kg	—
ピーナツペースト	10~12kg	—

処理速度は原料の種類、水分率、製品粒度により異なります。

KGW-501 粉碎品粒度分布(大豆粉)

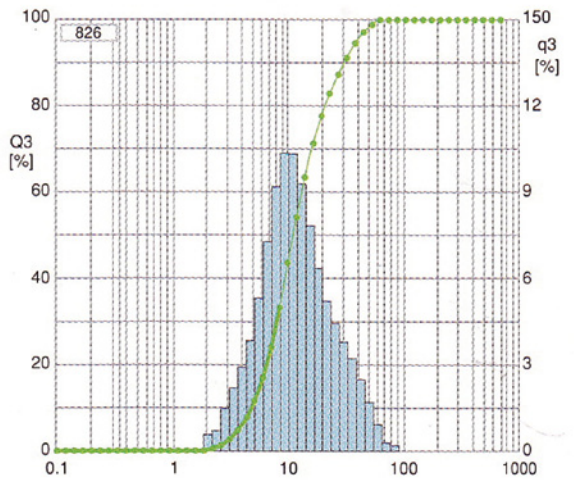

米ミル 505 での粉碎品粒度 米品種 福島産ひとめぼれ

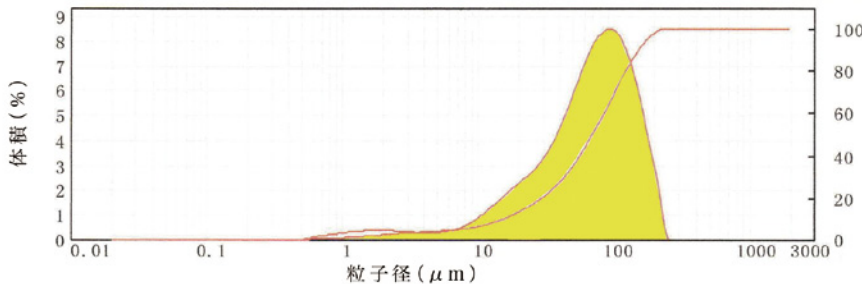

モーター：2.2kw 処理量：3.5kg/h 平均粒径：70μm(ミクロンメートル) 損傷澱粉：11%

型式：KGW-501 5 連仕様



型式：KGW-600



KGW-600 仕様		
電 源	AC200V 50/60Hz	
モーター	3.7kw	
本体寸法	幅	760mm
	奥行	745mm
	高さ	1,445mm
臼サイズ	φ360mm	
臼冷却	上・下臼	
冷却装置	C-1200	
	1,100/1,300W	
連続運転	連続運転可能	

冷却装置 C-1200



テスト機も用意しておりますので原料を御用意の上、実際の粉碎効果をご確認下さい。

このパンフレットに掲載しておりませんが、ミクロパウダーの特殊仕様では乾式だけでなく

水分の多い原料をキメの細かいペーストにする湿式粉碎も出来ます。

各機器の仕様は改良の為予告無く変更になる場合がございます、ご注文の際には弊社営業部にご確認下さい。



粉碎の榎野

検索

<http://www.mkn.co.jp/>



榎野産業株式会社

〒124-0014 東京都葛飾区東四つ木 2-11-8
TEL: 03-3691-8441(代) FAX: 03-3691-8445
URL: <http://www.mnk.co.jp/> E-mail: ask@mkn.co.jp