

# ポットブレンダー・ミニ

～スイングタイプ～

## 市販プラスチック容器を用いた小型試験機

容器回転型の混合機です。

市販のプラスチック容器に仕込まれた

各種混合材料は、

**容器が揺動(スイング)しながら回転すること**

により、3次元的な混合攪拌作用を受け、

高い混合効果が得られます。

容器の回転数、混合時間により希望する

混合物を得ることが出来ます。



型式 PBS-MINI

安全カバー付きにリニューアル!!

### 特長

#### 容器回転型

容器が簡単に取り外し、交換ができますので、品替えが多い混合作業に最適です。

#### 市販のプラスチック容器を採用

市販容器のため、専用容器化が安価に可能です。


#### 搬送、保管容器として活用できます

そのまま搬送・保管容器として使用できますので、混合物を入れ替える必要がありません。

#### ソフトな混合が可能

容器全体でゆっくり回転しますので、ソフトな混合ができ、また、ソフトな原料の混合も可能です。

#### 概略寸法

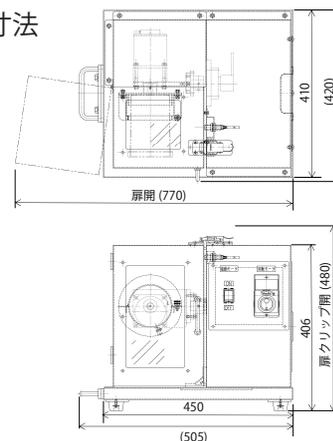

### 対象物

食品・医薬原体・化成品等 粉粒体、顆粒状物、茶類、健康茶葉等対象を選びません。  
食品・化粧品へのフレーバーや機能性成分の混合試験に最適です。

### 仕様

形 式	PBS-MINI
容 器	960mL(概寸φ95×150L)
有効仕込量	目安として 400~500mL
入力電源	単相100V
動 力	25W(回転)+25W(揺動)

小型試験機ですので、クリーンブース等の中でも簡単に扱えます。

※タイマーはオプション装備です。



榎野産業株式会社

〒124-0012 東京都葛飾区東四つ木 2-11-8

TEL : 03-3691-8441(代) FAX : 03-3691-8445

粉作りの情報は

ホームページ

粉砕機の榎野

検索

<http://www.mkn.co.jp>

製品ページ QR コード

